
Интерфейсный модуль IF-NX

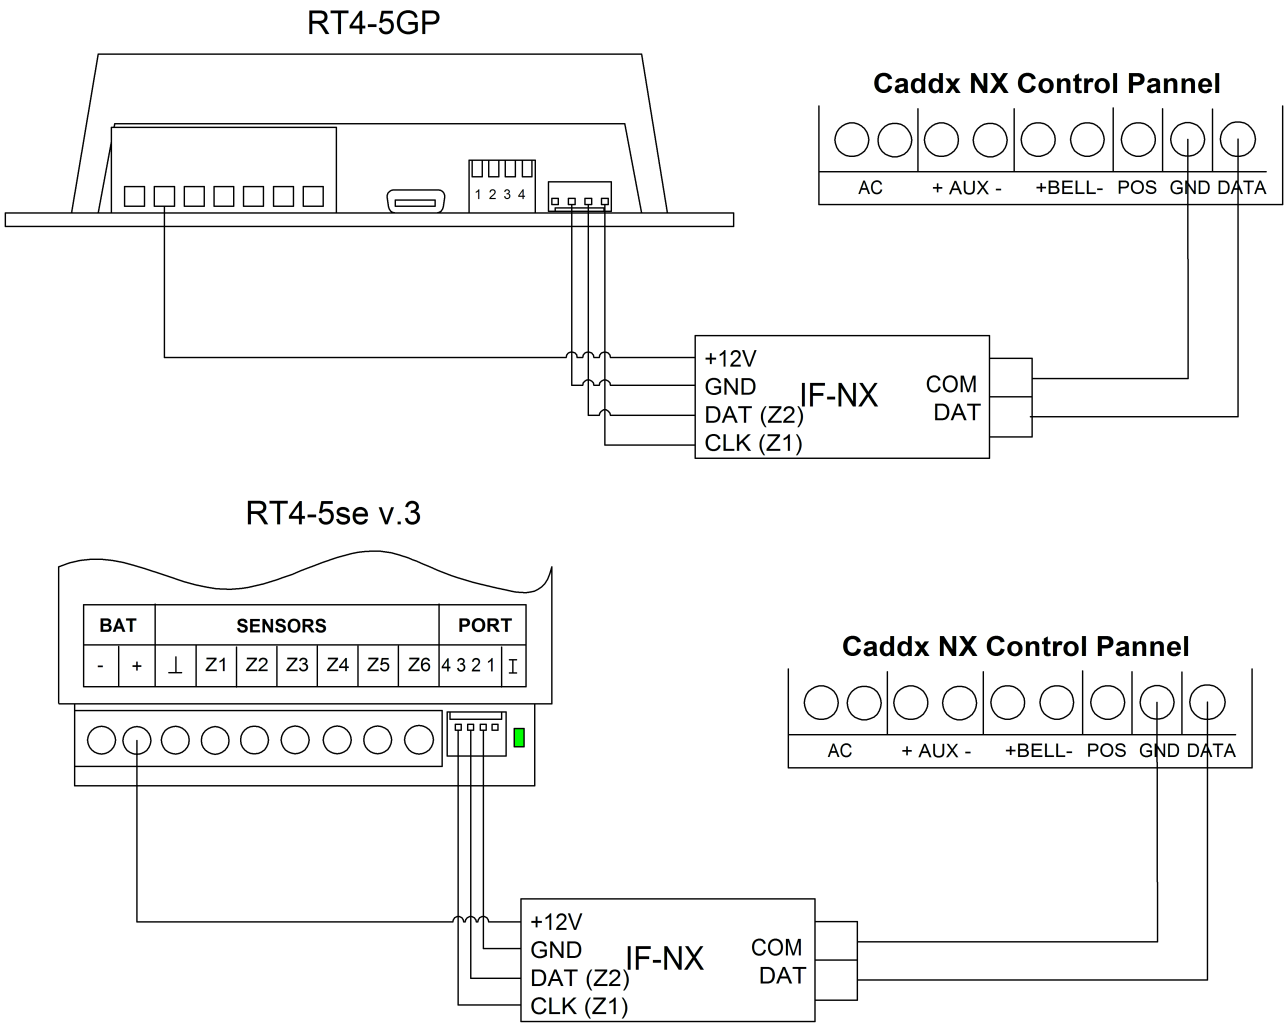

Интерфейсный модуль IF-NX снимает информацию непосредственно с шины панелей CADDX NX.

Для корректной работы интерфейса, необходимо зарегистрировать его в охранной панели. Для регистрации интерфейса в охранной панели, необходимо войти и выйти из режима программирования охранной панели.

Для входа в режим программирования наберите на клавиатуре *, 8, код программирования (по умолчанию 9713), 0, #. Если всё выполнено верно, светодиод ARMED загорится красным.

Для выхода из режима программирования два раза нажмите клавишу EXIT.

Сообщения передаются в формате Contact ID и с аккаунтом 9999. В случае если интерфейс подключается к GSM передатчику, аккаунт будет совпадать с аккаунтом передатчика.

Список кодов, передаваемых интерфейсом.

E301xxx	Пропажа 220V где xxx — номер модуля
R310xxx	Восстановление 220V где xxx — номер модуля
E601xxx	Ручной тест где xxx — номер модуля
E602001	Автоматический тест
E312xxx	Перегрузка по току где xxx — номер модуля
R312xxx	Ток в норме где xxx — номер модуля/зоны
E137xxx	Тревога тампера где xxx — номер модуля/зоны
R137xxx	Восстановление тампера где xxx — номер модуля
E570xxx	Обход зоны (Bypass) где xxx — номер зоны
R570xxx	Восстановление зоны где xxx — номер зоны
E406xxx	Сброс тревоги где xxx — номер пользователя
E401xxx	Открытие где xxx — номер пользователя
R401xxx	Закрытие где xxx — номер пользователя
E412001	Загрузка прошла успешно
E393001	Тревога CleanMe
R393001	Восстановление тревоги CleanMe
E121001	Введён код принуждения (Duress)
E451001	Раннее открытие/закрытие
E627001	Вход в программирование
E628001	Выход из программирования
E605001	Переполнение лога событий
E457xxx	Ошибка выхода где xxx — номер пользователя
E333xxx	Неисправность модуля где xxx — номер модуля
R333xxx	Восстановление модуля где xxx — номер модуля
E454001	Не удалось поставить под охрану
E354001	Не удалось связаться с пультом
E423001	Тревога проникновения
R423001	Восстановление тревоги проникновения
E310001	Неисправность заземления
R310001	Восстановление заземления
E100001	Медицинская тревога
E110001	Пожарная тревога
E120001	Паника
E121001	Паника (тихая)
E309001	Неисправность аккумулятора
R309001	Восстановление аккумулятора
E381xxx	Неисправность радиодатчика где xxx — номер зоны
R381xxx	Восстановление радиодатчика где xxx — номер зоны
E384xxx	Батарейка в радиодатчике разряжена где xxx — номер зоны

R384xxx	Батарейка в радиодатчике в норме где xxx — номер зоны
E321xxx	Неисправность сирены где xxx — номер модуля
R321xxx	Восстановление сирены где xxx — номер модуля
E351001	Неисправность телефонного коммуникатора
R351001	Телефонный коммуникатор в норме
E391xxx	Неисправность активности зоны где xxx — номер зоны
R391xxx	Восстановление активности зоны где xxx — номер зоны
E380xxx	Неисправность зоны где xxx — номер зоны
R380xxx	Восстановление зоны где xxx — номер зоны
E130xxx	Тревога! Зона xx, где xx - номер зоны
R130xxx	Восстановление тревоги. Зона xx, где xx - номер зоны
E131xxx	Тревога периметра. Зона xx, где xx - номер зоны
R131xxx	Восстановление периметра. Зона xx, где xx - номер зоны
E132xxx	Внутренняя тревога. Зона xx, где xx - номер зоны
R132xxx	Восстановление внутренней тревоги. Зона xx, где xx - номер зоны
E133xxx	Тревога круглосуточной зоны xx, где xx - номер зоны
R133xxx	Восстановление круглосуточной зоны xx, где xx - номер зоны
E134xxx	Тревога входной зоны xx, где xx - номер зоны
R134xxx	Восстановление входной зоны xx, где xx - номер зоны
E135xxx	Тревога день/ночь. Зона xx, где xx - номер зоны
R135xxx	Восстановление тревоги день/ночь. Зона xx, где xx - номер зоны
E150xxx	Тревога круглосуточной зоны xx, где xx - номер зоны
R150xxx	Восстановление круглосуточной зоны xx, где xx - номер зоны
E123xxx	Громкая паника. Зона xx, где xx - номер зоны
R123xxx	Восстановление громкой паники. Зона xx, где xx - номер зоны
E151xxx	Обнаружен газ! Зона xx, где xx - номер зоны
R151xxx	Восстановление газа. Зона xx, где xx - номер зоны
E154xxx	Утечка воды. Зона xx, где xx - номер зоны
R154xxx	Восстановление воды. Зона xx, где xx - номер зоны
E140xxx	Общая тревога. Зона xx, где xx - номер зоны
R140xxx	Общее восстановление. Зона xx, где xx - номер зоны
E158xxx	Тревога высокой температуры. Зона xx, где xx - номер зоны
R158xxx	Восстановление высокой температуры. Зона xx, где xx - номер зоны
E159xxx	Тревога низкой температуры. Зона xx, где xx - номер зоны
R159xxx	Восстановление низкой температуры. Зона xx, где xx - номер зоны
E115001	Ручная пожарная тревога
R115001	Восстановление ручной пожарной тревоги