

Zonu paplašinātājs MX8x4

Instalācijas instrukcija

2001.g

Vispārīgas ziņas

Zonu paplašinātājs paredzēts objekta ierīces **RT4-5se** zonu skaita palielināšanai. Ja izmanto četrus zonu paplašinātājus uz visām četrām objekta ierīces **RT4-5se** zonām, tad var iegūt maksimālais trīsdesmit sešas zonas.

Zonu paplašinātājam ir:

- Divas kontaktligzdas
  - barošanas sprieguma un devēju (maksimālais astoņi devēji) pieslēgšanai pie zonu paplašinātāja
  - zonu paplašinātāja pieslēgšanai pie objekta iekārtas **RT4-5se,** un zonu paplašinātāju savienošanai savā starpā.
- Barošanas sprieguma indikators
- Džamperi plates numura iestādīšanai (džamperi **J1, J2**)

Džampers **J1**	Džampers **J2**	Plates numurs
+	+	0
-	+	1
+	-	2
-	-	3


- Džamperis zonu paplašinātāja ieeju darba režīmu iestādīšanai (džamperis **PULL**).

Ja tiek aktivizēts pozitīvais līmenis (džamperis **PULL** ir uzstādīts), tad ieejas reaģē uz sprieguma +12V pārtraukumu.

Ja tiek aktivizēts negatīvais līmenis (džamperis **PULL** nav uzstādīts), tad ieejas reaģē uz zemes (GND) pārtraukumu.

Zonu paplašinātāju pieslēgšanas shēma pie raidītāja parādīta zīmējumā.

©Korteks
Zilupes iela. 7, Rīga, Latvija, Tel./fax: (+371)-7-505604, (+371)-7-505603
E-mail: info@cortex.lv, http://www.cortex.lv

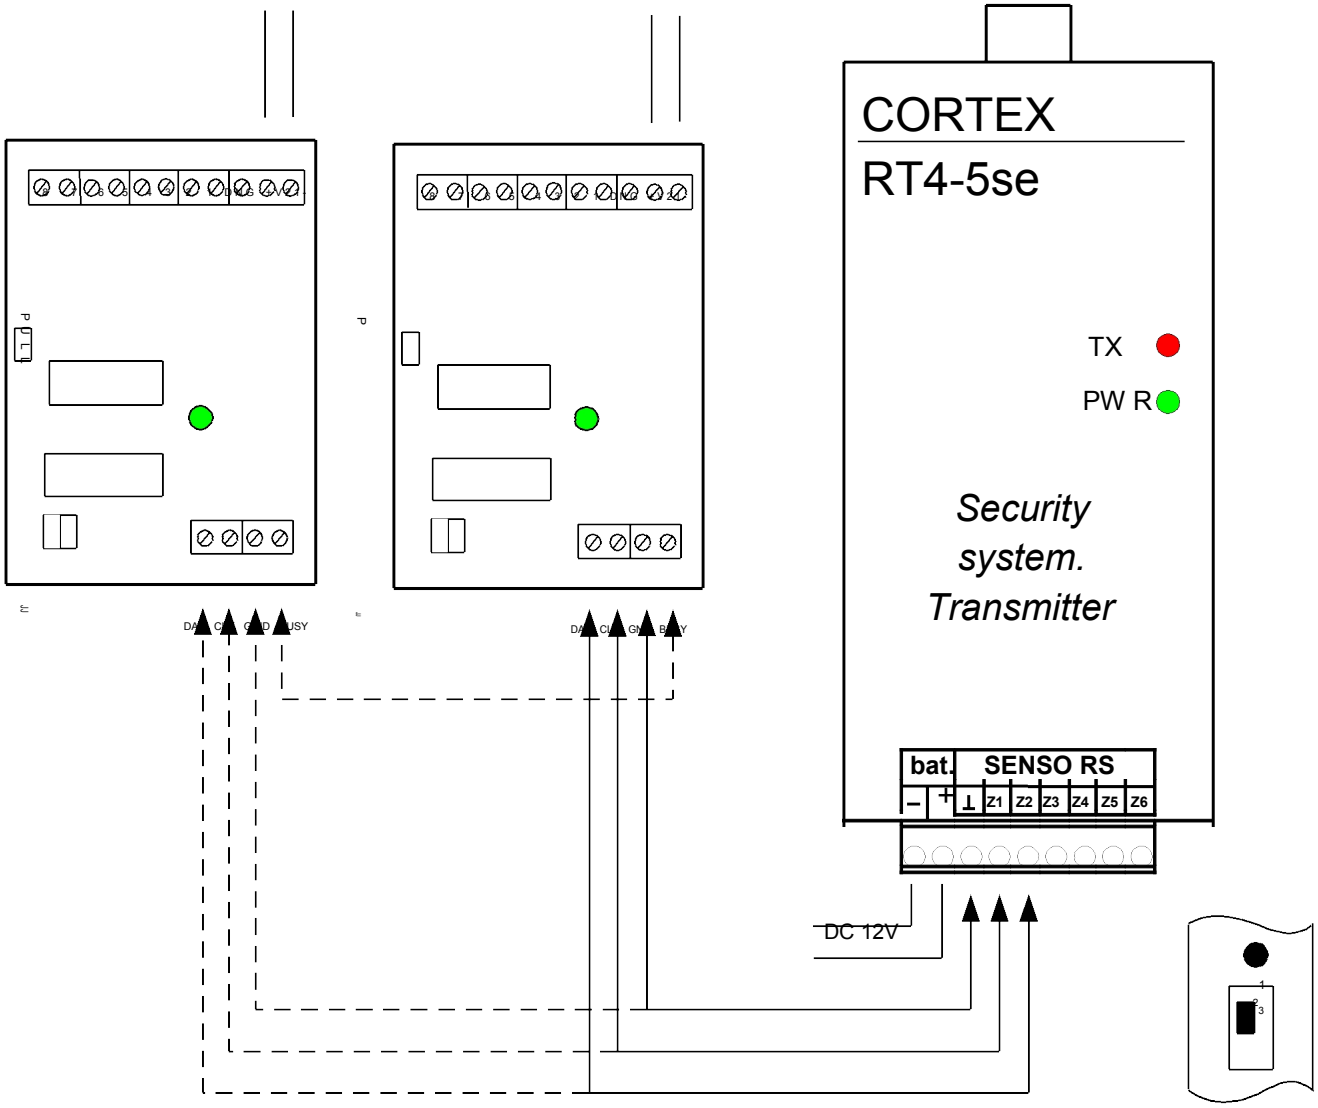

©Korteks
Zilupes iela 7, Rīga, Latvija, Tel./fax: (+371)-7-505604, (+371)-7-505603
E-mail: info@cortex.lv, http://www.cortex.lv