KORTEKS
Radio Security systems

Зонный расширитель MX8-4

Руководство по инсталляции.

2001 г.

Основные сведения

Зонный расширитель предназначен для увеличения количества зон объектового устройства **RT4-5se** (максимальное количество зон 36 (совместное использование 4-х зонных расширителей + 4 зоны на объектовом устройстве **RT4-5se**)).

Зонный расширитель содержит:


- 2 контактные колодки
  - для подключения источника питания и датчиков (до 8 штук) к зонному расширителю
  - для подсоединения зонного расширителя к объектовому устройству **RT4-5se** и соединения зонных расширителей между собой
- Индикатор питания
- Джамперы для установки номера платы (джамперы **J1**, **J2**)

Джампер **J1**	Джампер **J2**	Номер платы
+	+	0
-	+	1
+	-	2
-	-	3

- Джампер для установки режима работы входов расширителя (джампер **PULL**).

Если активным установлен положительный уровень (джампер **PULL** установлен), то входы реагируют на сигналы +12V - обрыв. Если активным установлен отрицательный уровень (джампер **PULL** отсутствует), то входы реагируют на сигналы GND - обрыв.

Схема подключения расширителей к передатчику показана на рисунке.

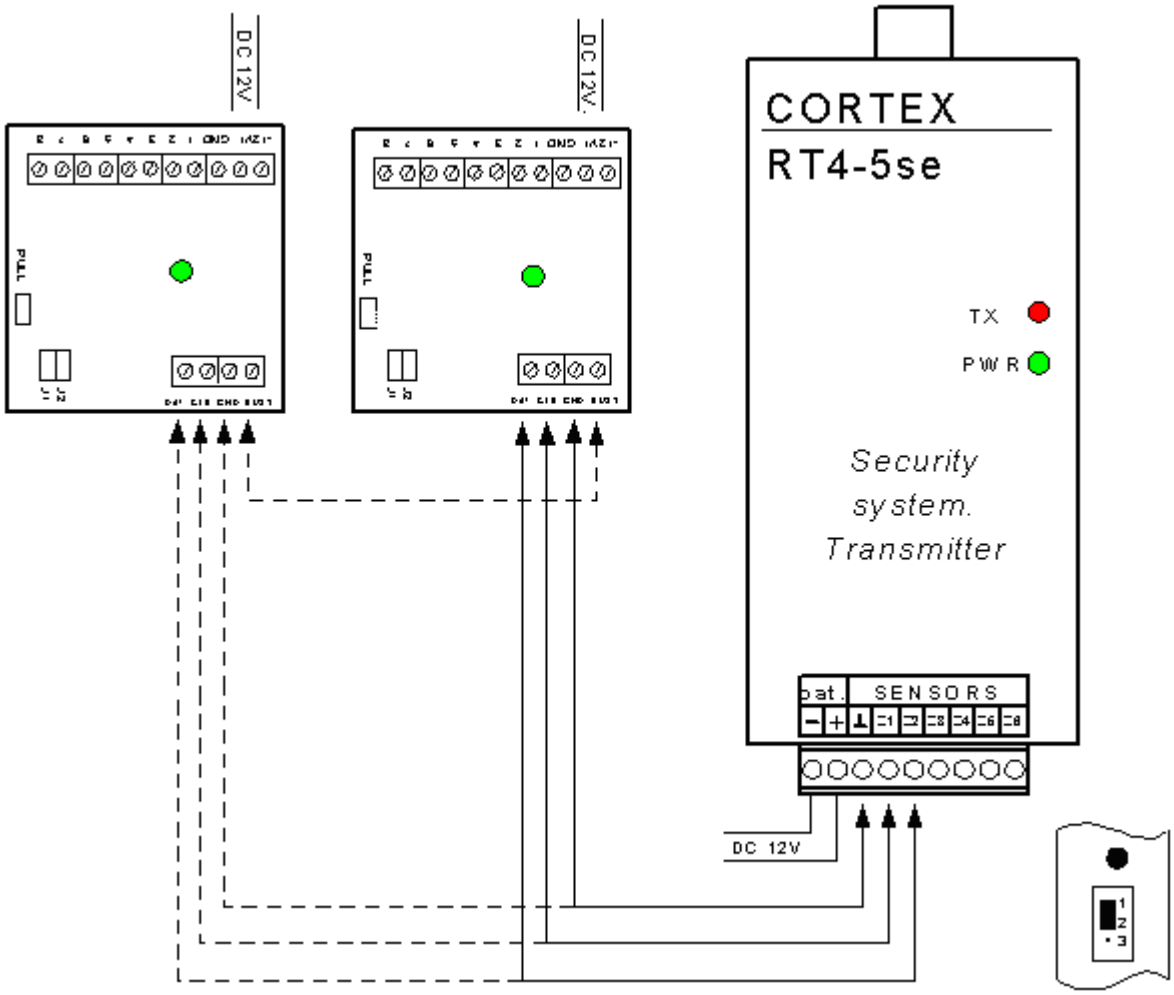

©Korteks
Zilupes st. 7, Riga, Latvia, Ph./fax: (+371)-7-505604, (+371)-7-505603
E-mail: info@cortex.lv, http://www.cortex.lv