Zonu paplašinātājs MX8x4

Instalācijas instrukcija

Зонный расширитель MX8-4

Руководство по инсталляции

Vispārīgas ziņas

Zonu paplašinātājs paredzēts objekta ierīces **RT4-5se** zonu skaita palielināšanai. Ja izmanto četrus zonu paplašinātājus uz visām četrām objekta ierīces **RT4-5se** zonām, tad var iegūt maksimālais trīsdesmit sešas zonas.

Zonu paplašinātājam ir:

- Divas kontaktligzdas
  - barošanas sprieguma un devēju (maksimālais astoņi devēji) pieslēgšanai pie zonu paplašinātāja
  - zonu paplašinātāja pieslēgšanai pie objekta iekārtas **RT4-5se,** un zonu paplašinātāju savienošanai savā starpā.
- Barošanas sprieguma indikators
- Džamperi (tiltslēgi) plates numura iestādīšanai (džamperi **J1, J2**)

Džampers **J1**	Džampers **J2**	Plates numurs
+	+	0
-	+	1
+	-	2
-	-	3

- Džampers zonu paplašinātāja ieeju darba režīmu iestādīšanai (džamperis **PULL**).

Ja tiek aktivizēts pozitīvais līmenis (džampers **PULL** ir uzstādīts), tad ieejas reaģē uz sprieguma +12V pārtraukumu. Ja tiek aktivizēts negatīvais līmenis (džampers **PULL** nav uzstādīts), tad ieejas reaģē uz zemes (GND) pārtraukumu. Zonu paplašinātāju pieslēgšanas shēma pie raidītāja parādīta zīmējumā.

Основные сведения

Зонный расширитель предназначен для увеличения количества зон объектового устройства **RT4-5se** (максимальное количество зон 36 (совместное использование 4-х зонных расширителей + 4 зоны на объектовом устройстве **RT4-5se**)).

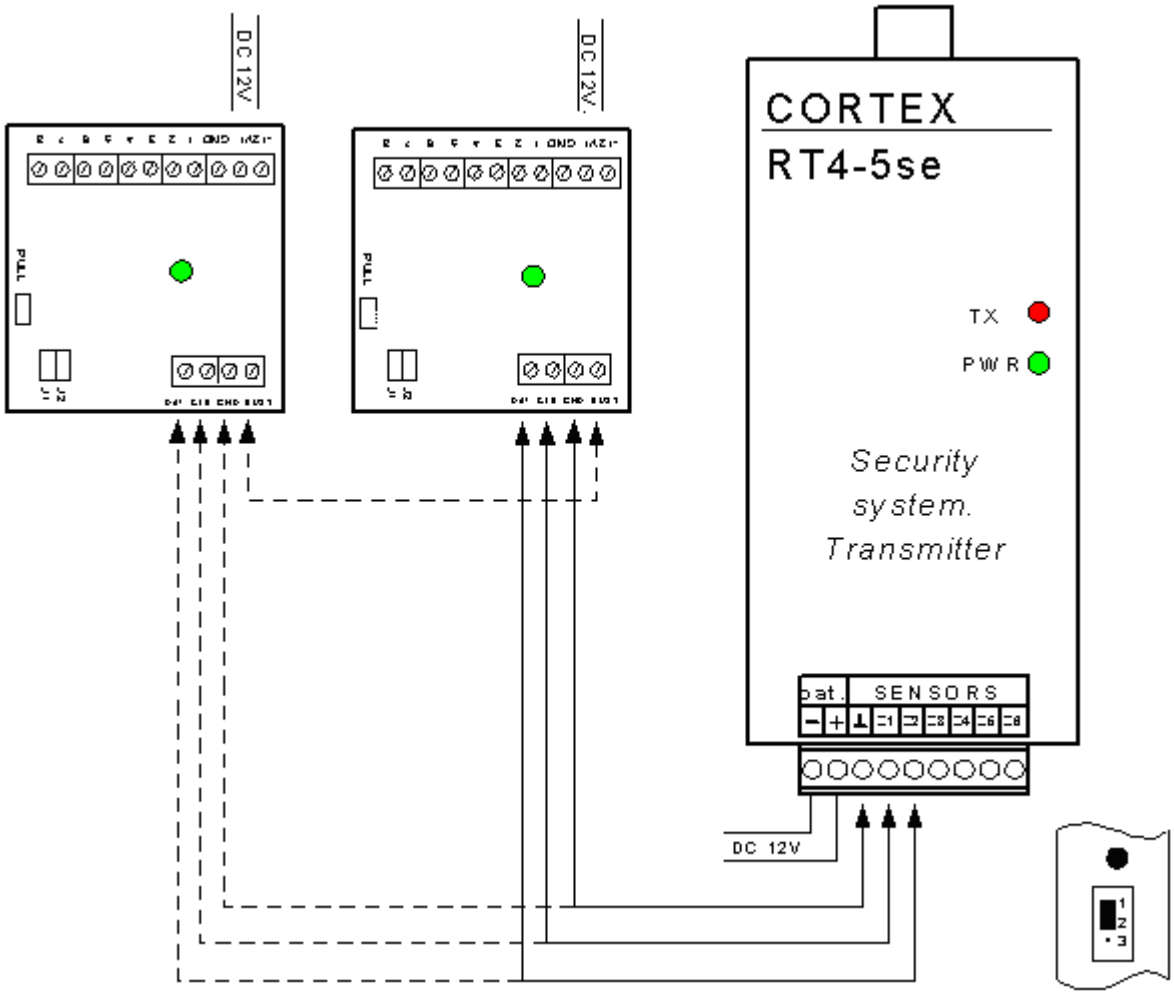
Зонный расширитель содержит:

- 2 контактные колодки
  - для подключения источника питания и датчиков (до 8 штук) к зонному расширителю
  - для подсоединения зонного расширителя к объектовому устройству **RT4-5se** и соединения зонных расширителей между собой
- Индикатор питания
- Джамперы для установки номера платы (джамперы **J1**, **J2**)

Джампер **J1**	Джампер **J2**	Номер платы
+	+	0
-	+	1
+	-	2
-	-	3

- Джампер для установки режима работы входов расширителя (джампер **PULL**).

Если активным установлен положительный уровень (джампер **PULL** установлен), то входы реагируют на сигналы +12V - обрыв. Если активным установлен отрицательный уровень (джампер **PULL** отсутствует), то входы реагируют на сигналы GND - обрыв.


DC 12V
DC 12V
CORTEX
RT4-5se
TX
PWR
Security
system.
Transmitter
bat.
SENSORS
DC 12V