

Зонный расширитель MX8-4ev

Руководство по инсталляции.

2008 г.

Основные сведения

Зонный расширитель предназначен для увеличения количества зон объектового устройства **RT4-5se** (максимальное количество зон 36 (совместное использование 4-х зонных расширителей + 4 зоны на объектовом устройстве **RT4-5se**)).

Зонный расширитель содержит:

- 2 контактные колодки
  - для подключения источника питания и датчиков (до 8 штук) к зонному расширителю
  - для подсоединения зонного расширителя к объектовому устройству **RT4-5se** и соединения зонных расширителей между собой
- Индикатор питания
- Джамперы для установки номеров зон (джамперы **J1**, **J2**)

Джампер **J1**	Джампер **J2**	Номера зон
установлен	установлен	1-8
снят	установлен	9-16
установлен	снят	17-24
снят	снят	25-32

- Джампер для установки режима работы входов расширителя (джампер **PULL**).

Если активным установлен положительный уровень (джампер **PULL** установлен), то входы реагируют на сигналы +12V - обрыв. Если активным установлен отрицательный уровень (джампер **PULL** отсутствует), то входы реагируют на сигналы GND - обрыв.

Важно!: Тревога активируется нулём на входе, восстановление – единицей.


Вид и способ формирования событий

Формируемое событие имеет следующий вид:

02XXYY00000000ZZ

где **02** – идентификатор формата
XX – код тревоги либо восстановления зоны. **59** – тревога, **5E** – восстановление.
YY – Номер зоны расширителя в шеснадцатиричном коде.
ZZ – Номер зоны передатчика **RT4-5se**

Схема подключения расширителей к передатчику показана на рисунке.

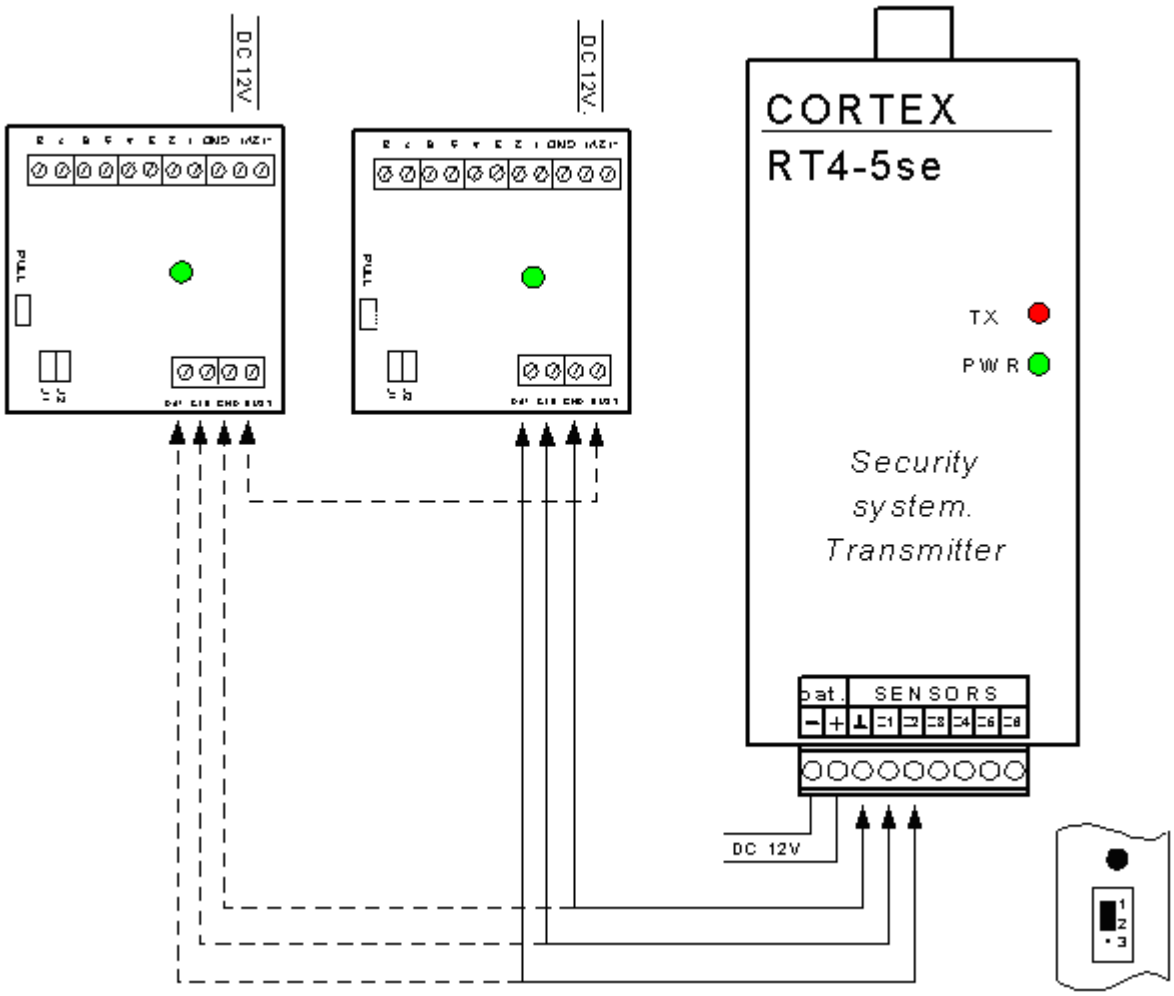

©Korteks
Liksnas st. 7, Riga, Latvia, Ph./fax: (+371)-6-7505604, (+371)-6-7505603
E-mail: info@cortex.lv, http://www.cortex.lv