Комплект индивидуальной охранной радио сигнализации

RS1- 4PG6

Инструкция пользователя

Комплект индивидуальной радио сигнализации **RS1-4PG6** предназначен для передачи, приёма и индикации событий с объекта (изменение состояния любого из входов объектового устройства).

Комплект состоит из объектового устройства **RT4-5PG6** с антенной и текстового пейджера «Apollo».

ОБЪЕКТОВОЕ УСТРОЙСТВО RT4-5PG6

Объектовое устройство **RT4-5PG6** предназначено для сбора информации об охраняемом объекте, ее обработки и передачи сообщений на пейджер.

Максимальная длина передаваемого сообщения – 16 символов. Содержание текста сообщений программируется по желанию заказчика.

Объектовое устройство **RT4-5PG6** имеет 6 входов **Z1-Z6** (см. рисунок):

Контактная колодка для подключения питания и внешних устройств.

Индикатор питания и диагностики (PWR).

Индикатор режима передачи (TX).

Антенное гнездо.

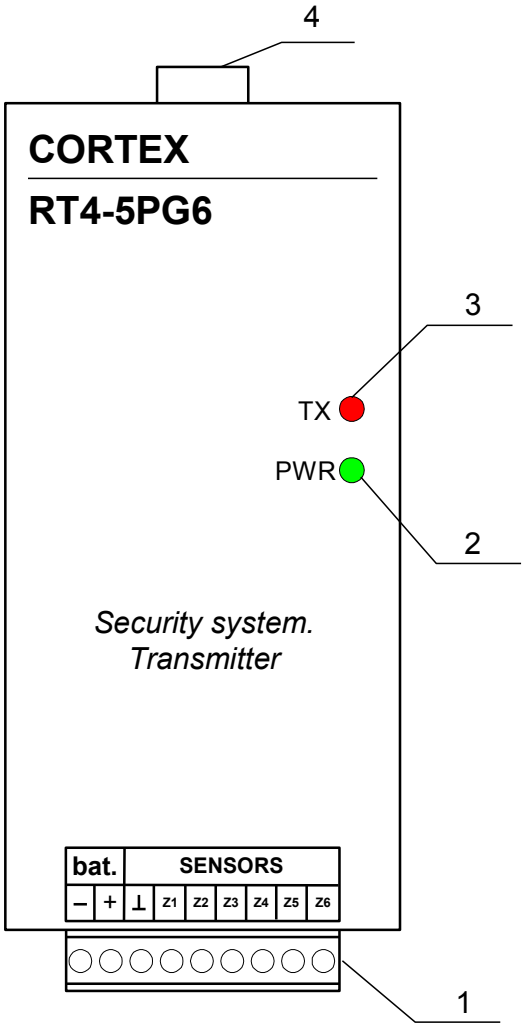
Сообщение об изменении состояния каждого из входов может быть отправлено на конкретный пейджер или группу пейджеров.

Если необходимо количество входов больше шести, нужно использовать **зонные расширители MX8-PG** (8 зон).

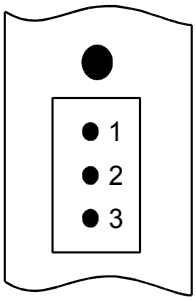
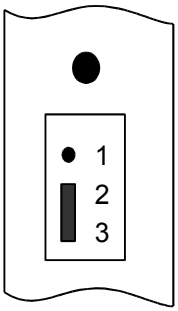
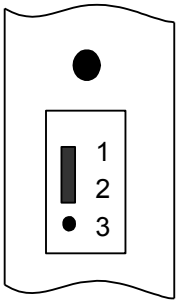
Максимальное количество подключаемых расширителей – **3**.

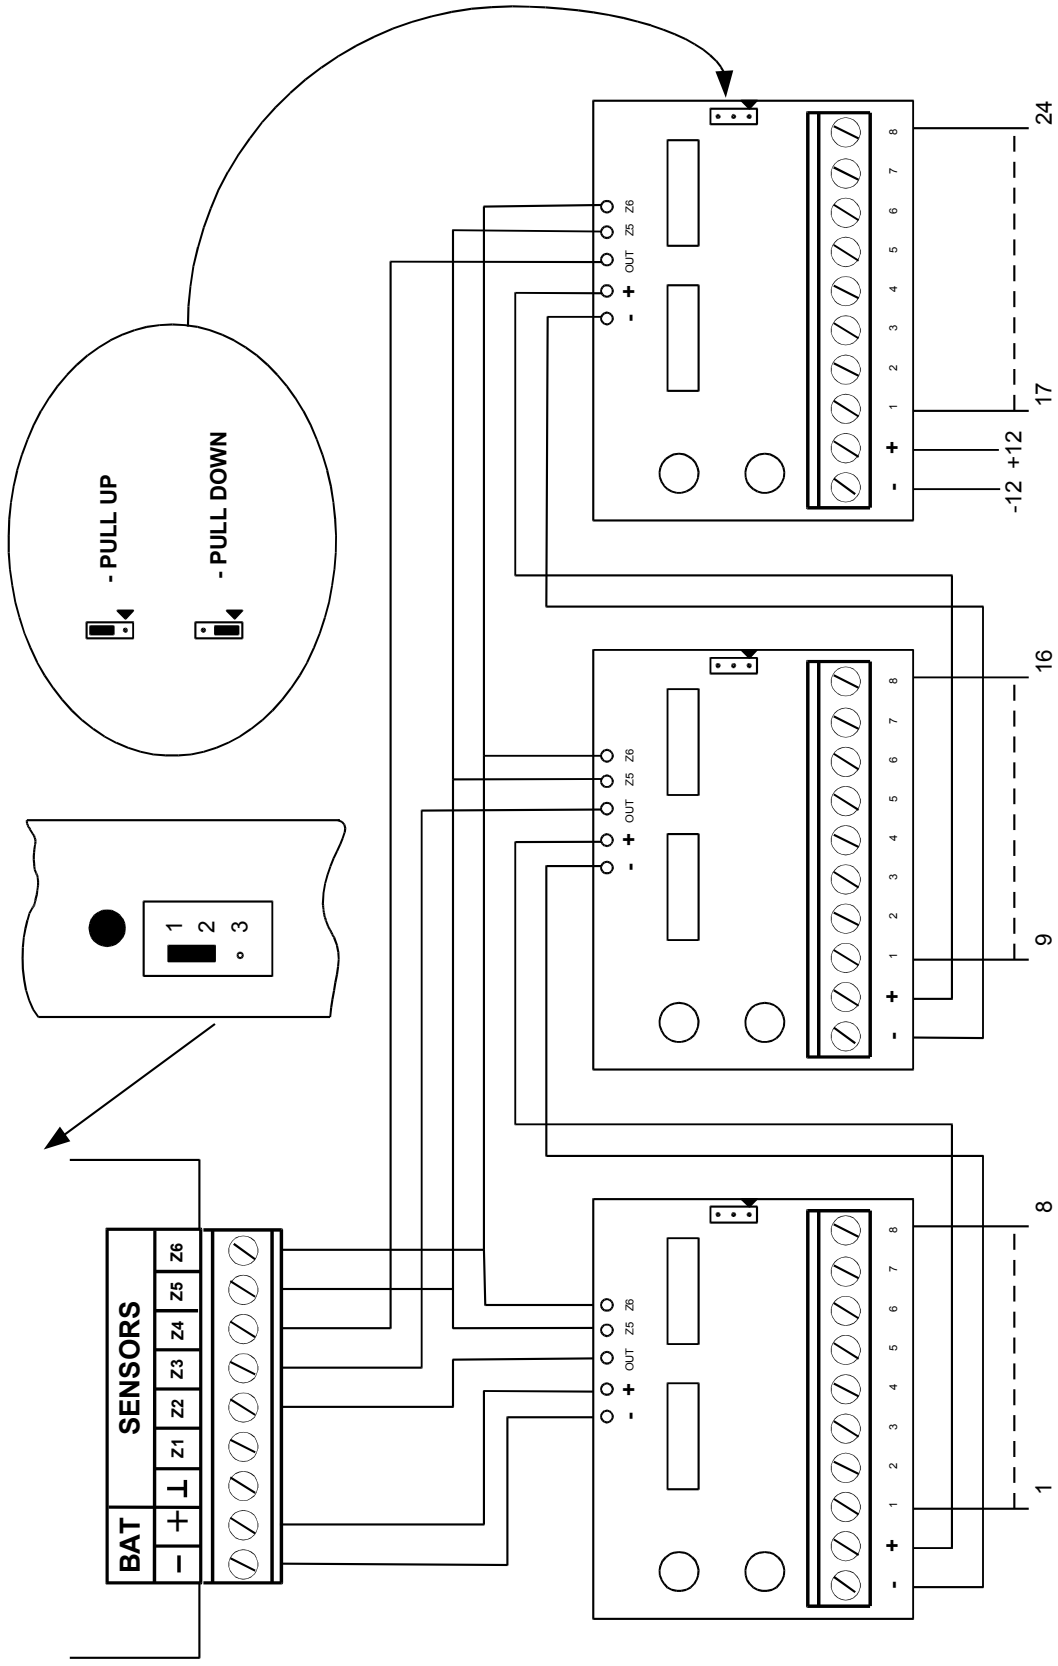
При использовании расширителей собственные входы объектового устройства не используются.

На корпусе объектового устройства также расположена колодка для установки джампера.



Подключение зонных расширителей MX8-PG

MX8-PG не используются и входные сигналы типа «–» / обрыв, то **джампер не устанавливается:**	**MX8-PG** не используются и входные сигналы типа «+» / обрыв, то джампер устанавливается следующим образом:	Если используются **MX8-PG**, то джампер устанавливается следующим образом:
		


- PULL UP
- PULL DOWN
1 2 3
SENSORS
BAT
Z6
Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
OUT
+12
-12
24
17
16
9
8
1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Питание на объектовое устройство следует подавать через предохранитель 5А, проводами минимально возможной длины сечением не менее 0,75мм2.

ТЕКСТОВЫЙ ПЕЙДЖЕР

Система **RS1-4PG6** комплектуется текстовым пейджером “Apollo”, работающим на частоте передатчика объектового устройства. Пейджер полностью сохраняет все функции, заложенные производителем.



Производитель предупреждает, что система индивидуальной охранной сигнализации **RS1-4PG6** должна быть смонтирована в соответствии с данной инструкцией, в противном случае производитель не несет ответственность за проблемы связанные с установкой и эксплуатацией системы.

Ограничения использования

Для использования данного оборудования на территории Латвии необходимо получить разрешение на использование радиочастоты.

Подробная информация доступна VAS „Elektroniskie sakari”:

Elizabetes iela 45/47, Rīga, LV-1010

Tālr.: +371 67 333 034

Fakss:+371 67 821 275

E-pasts: vases@vases.lv

www.vases.lv