


Беспроводная тревожная кнопка RS1-P2

Руководство по инсталляции

2003 г.

Беспроводная тревожная кнопка **RS1-P2** состоит из передатчика **RT1-P2** и приемника **RR1-P** и предназначена для передачи двух сигналов (тревоги и отмены тревоги) на расстояние до 1 км.

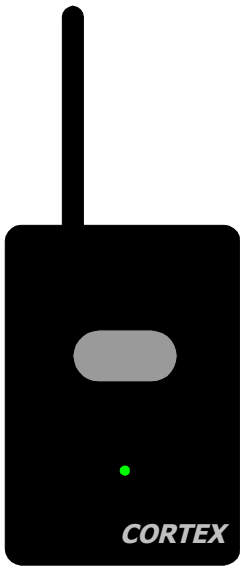


Передатчик **RT1-P2** выполнен в пластмассовом корпусе. На корпусе передатчика расположены:

- Антенна.
- Клипса для крепления на ремень*.
- Две независимые кнопки (тревоги и отмены тревоги).
- Индикатор передачи и разряда батареи.

* - Не обязательно.

Для передачи сигнала необходимо нажимать на кнопку дольше, чем полсекунды. При этом зажигается индикатор передачи и раздаётся звуковой сигнал. Устройство будет находиться в режиме передачи все время, пока будет удерживаться кнопка. Поэтому не рекомендуется удерживать кнопку дольше трех секунд.

Для питания передатчика используется алкалиновая батарея GP-11A напряжением 6V. Батарея рассчитана на шесть месяцев эксплуатации передатчика.

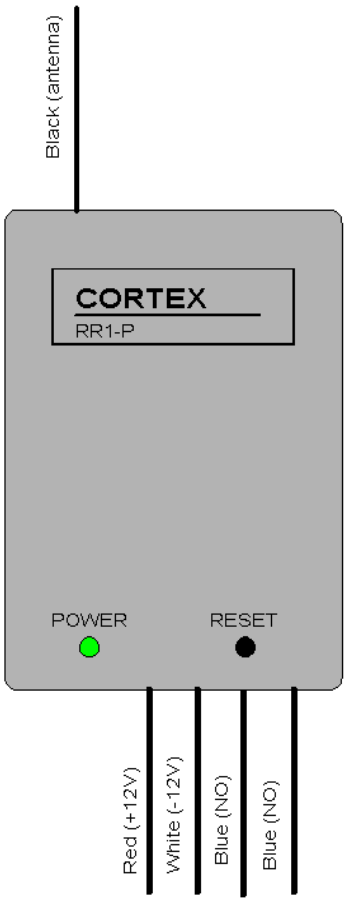

Приемник **RR1-P** предназначен для приема информации от передатчика **RT1-P2**.

Приемник выполнен в пластмассовом корпусе. На корпусе расположены:

- Антенный провод (черный).
- Провод для подключения «+» питания (красный).
- Провод для подключения «-» питания (белый).
- Провода «выход» (синие). Нормально-разомкнутый сухой контакт и рассчитан на подключение нагрузки до 250мА.
- Индикатор питания и приема сообщения (POWER)
- Кнопка сброса (RESET)

При нажатии кнопки “**A**” на передатчике **RT1-P2**, приемник активизирует свой выход (замыкает контакты реле) и моргает индикатором “Power”.

При нажатии кнопки “**B**” на передатчике **RT1-P2**, приемник возвращает свой выход в нормально-разомкнутое состояние и перестает моргать индикатором “Power”.

Нажатие кнопки “Reset” на приемнике, также устанавливает выход в нормально-разомкнутое состояние и убирает моргание индикатора “Power”.

©Korteks
Zilupes st. 7, Riga, Latvia, Ph./fax: (+371)-7-505604, (+371)-7-505603
E-mail: info@cortex.lv, http://www.cortex.lv