Bezvadu trauksmes poga RS1-P
Lietotāja instrukcija

Беспроводная тревожная кнопка RS1-P
Руководство пользователя

Беспроводная тревожная кнопка RS1-P
Руководство пользователя



Беспроводная тревожная кнопка **RS1-P** состоит из передатчика **RT1-P** и исполнительного устройства (приемника) **RR1-P** и предназначена для передачи сигнала тревоги на расстояние до 500 м.


Передатчик **RT1-P** выполнен в пластмассовом корпусе. На корпусе передатчика расположены:

- Антенна.
- Клипса для крепления на ремень. (*)
- Кнопка тревоги.
- Индикатор передачи и разряда батареи.

* - Не обязательно.

Для передачи сигнала тревоги необходимо нажимать на кнопку дольше, чем полсекунды. При этом зажигается индикатор передачи. Устройство будет находиться в режиме передачи все время, пока будет удерживаться кнопка. Поэтому не рекомендуется удерживать кнопку дольше трех секунд.

Для питания передатчика используется алкалиновая батарея GP-11A напряжением 6V. Батарея рассчитана на шесть месяцев эксплуатации передатчика.

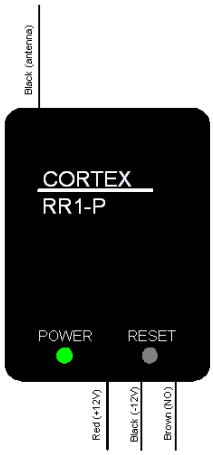

Исполнительное устройство (приемник) **RR1-P** предназначен для приема информации о нажатии кнопки от передатчика **RT1-P** и формирования сигнала тревоги на своем выходе. Приемник выполнен в пластмассовом корпусе. На корпусе расположены:

- Антенный провод (черный).
- Провод для подключения «+» питания (красный).
- Провод для подключения «-» питания (черный).
- Провод «выход» (коричневый). Нормально-разомкнутый сухой контакт и рассчитан на подключение нагрузки до 250мА.
- Индикатор питания и приема сообщения (POWER).
- Кнопка сброса тревоги (RESET).

Приемник может работать в двух режимах: «защелки» и «таймера». Режим работы выбирается снятием или установкой «джампера» на плате.

В режиме «защелки» («джампер» снят) приемник, при получении сигнала, активизирует свой выход и сбрасывает его только по нажатию кнопки RESET.

В режиме «таймера» («джампер» установлен) приемник, при получении сигнала, активизирует свой выход на 10 секунд, а затем возвращается в исходное состояние.

Установка и снятие «джампера» должны производиться при выключенном питании приемника.

Bezvadu trauksmes poga RS1-P
Lietotāja instrukcija.




Bezvadu trauksmes poga **RS1-P** paredzēta trauksmes signāla nosūtīšanai līdz 1 km attālumam. Trauksmes poga **RS1-P** sastāv no raidītāja **RT1-P** un izpildierīces (uztvērēja) **RR1-P un** ir domāts trauksmes signāla nosūtīšanai 500 m rādiusā.

Raidītājs **RT1-P** izvietots plastmasas korpusā uz kura atrodas:

- antena,
- trauksmes poga,
- raidīšanas režīma un baterijas izlādes indikators,
- stiprināšanas skava stiprināšanai pie jostas (nav obligāts).

Trauksmes signāla nosūtīšanai, jānospiež trauksmes poga, ilgāk kā 0,5 sekundes, kura ieslēdz pārraides režīmu. Trauksmes signāla pārraide notiks nepārtraukti visu laiku kamēr trauksmes poga būs nospiesta. Par ko liecina pārraides režīma indikators. Tā kā trauksmes signāla ilgums ir mazs, nerekomendējam trauksmes pogu turēt nospiestā stāvoklī ilgāk par 3 sekundēm.

Raidītāja barošanai tiek izmantota viena 6V alkalīna baterija GP-11A, kura var nodrošināt raidītāja darbību 6 mēnešus.

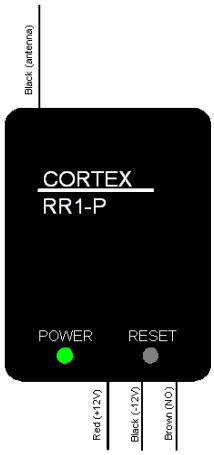

Izpildierīce (uztvērējs) **RR1-P** nodrošina, no trauksmes pogas **RT1-P** nosūtītā trauksmes signāla saņemšanu un trauksmes signāla formēšanu uz izejas. Uztvērējs ievietots plastmasas korpusā uz kura ir izvietots:

- antenas izvads (melns),
- izvads «+» barošanas pieslēgšanai (sarkans),
- izvads «-» barošanas pieslēgšanai (melns),
- izvads «izeja» (brūns), normāli atslēgts kontakts, un ir organizēta pēc atvērtā kolektora tipa shēmas un nodrošina 50 mA slodzes pieslēgšanu.
- ziņojumu saņemšanas un barošanas indikators (POWER),
- trauksmes atslēgšanas poga (RESET).


Uztvērējs var strādāt divos režīmos "tiešajā" un "taimera", kurus izvēlas ar kontaktspraudņa palīdzību, kurš atrodas uz uztvērēja plates.

Uztvērējs "tiešajā" režīmā (kontaktspraudnis noņemts), saņemot informāciju no trauksmes pogas, aktivizē savu izeju un atslēdz to tikai pēc pogas "RESET" nospiešanas.

Uztvērējs "taimera" režīmā (kontaktspraudnis uzlikts), saņemot informāciju no trauksmes pogas, aktivizē savu izeju uz 10 sekundēm un pēc tam atgriežas sākuma stāvoklī.

Kontaktspraudņa uzlikšanu un noņemšanu jāizdara pie atslēgta barošanas sprieguma.

Беспроводная тревожная кнопка RS1-P
Руководство пользователя

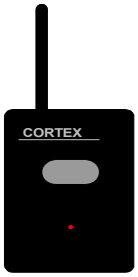

Беспроводная тревожная кнопка **RS1-P** состоит из передатчика **RT1-P** и исполнительного устройства (приемника) **RR1-P** и предназначена для передачи сигнала тревоги на расстояние до 1 км.


Передатчик **RT1-P** выполнен в пластмассовом корпусе. На корпусе передатчика расположены:

- Антенна.
- Клипса для крепления на ремень. (*)
- Кнопка тревоги.
- Индикатор передачи и разряда батареи.

* - Не обязательно.

Для передачи сигнала тревоги необходимо нажимать на кнопку дольше, чем полсекунды. При этом зажигается индикатор передачи. Устройство будет находиться в режиме передачи все время, пока будет удерживаться кнопка. Поэтому не рекомендуется удерживать кнопку дольше трех секунд.

Для питания передатчика используется алкалиновая батарея GP-11A напряжением 6V. Батарея рассчитана на шесть месяцев эксплуатации передатчика.

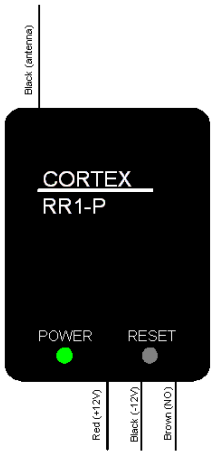

Исполнительное устройство (приемник) **RR1-P** предназначен для приема информации о нажатии кнопки от передатчика **RT1-P** и формирования сигнала тревоги на своем выходе. Приемник выполнен в пластмассовом корпусе. На корпусе расположены:

- Антенный провод (черный).
- Провод для подключения «+» питания (красный).
- Провод для подключения «-» питания (черный).
- Провод «выход» (коричневый). Нормально-разомкнутый сухой контакт и рассчитан на подключение нагрузки до 250мА.
- Индикатор питания и приема сообщения (POWER).
- Кнопка сброса тревоги (RESET).

Приемник может работать в двух режимах: «защелки» и «таймера». Режим работы выбирается снятием или установкой «джампера» на плате.

В режиме «защелки» («джампер» снят) приемник, при получении сигнала, активизирует свой выход и сбрасывает его только по нажатию кнопки RESET.

В режиме «таймера» («джампер» установлен) приемник, при получении сигнала, активизирует свой выход на 10 секунд, а затем возвращается в исходное состояние.

Установка и снятие «джампера» должны производиться при выключенном питании приемника.

Bezvadu trauksmes poga RS1-P
Lietotāja instrukcija.




Bezvadu trauksmes poga **RS1-P** paredzēta trauksmes signāla nosūtīšanai līdz 1 km attālumam. Trauksmes poga **RS1-P** sastāv no raidītāja **RT1-P** un izpildierīces (uztvērēja) **RR1-P un** ir domāts trauksmes signāla nosūtīšanai 500 m rādiusā.

Raidītājs **RT1-P** izvietots plastmasas korpusā uz kura atrodas:

- antena,
- trauksmes poga,
- raidīšanas režīma un baterijas izlādes indikators,
- stiprināšanas skava stiprināšanai pie jostas (nav obligāts).

Trauksmes signāla nosūtīšanai, jānospiež trauksmes poga, ilgāk kā 0,5 sekundes, kura ieslēdz pārraides režīmu. Trauksmes signāla pārraide notiks nepārtraukti visu laiku kamēr trauksmes poga būs nospiesta. Par ko liecina pārraides režīma indikators. Tā kā trauksmes signāla ilgums ir mazs, nerekomendējam trauksmes pogu turēt nospiestā stāvoklī ilgāk par 3 sekundēm.

Raidītāja barošanai tiek izmantota viena 6V alkalīna baterija GP-11A, kura var nodrošināt raidītāja darbību 6 mēnešus.

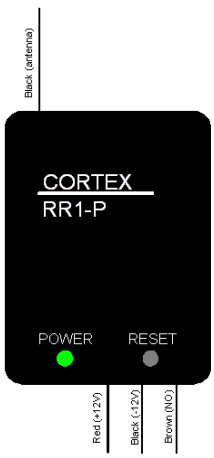

Izpildierīce (uztvērējs) **RR1-P** nodrošina, no trauksmes pogas **RT1-P** nosūtītā trauksmes signāla saņemšanu un trauksmes signāla formēšanu uz izejas. Uztvērējs ievietots plastmasas korpusā uz kura ir izvietots:

- antenas izvads (melns),
- izvads «+» barošanas pieslēgšanai (sarkans),
- izvads «-» barošanas pieslēgšanai (melns),
- izvads «izeja» (brūns), normāli atslēgts kontakts, un ir organizēta pēc atvērtā kolektora tipa shēmas un nodrošina 50 mA slodzes pieslēgšanu.
- ziņojumu saņemšanas un barošanas indikators (POWER),
- trauksmes atslēgšanas poga (RESET).

Uztvērējs var strādāt divos režīmos "tiešajā" un "taimera", kurus izvēlas ar kontaktspraudņa palīdzību, kurš atrodas uz uztvērēja plates.

Uztvērējs "tiešajā" režīmā (kontaktspraudnis noņemts), saņemot informāciju no trauksmes pogas, aktivizē savu izeju un atslēdz to tikai pēc pogas "RESET" nospiešanas.

Uztvērējs "taimera" režīmā (kontaktspraudnis uzlikts), saņemot informāciju no trauksmes pogas, aktivizē savu izeju uz 10 sekundēm un pēc tam atgriežas sākuma stāvoklī.

Kontaktspraudņa uzlikšanu un noņemšanu jāizdara pie atslēgta barošanas sprieguma.