


Система дистанционного управления RS2-P2.

Руководство по инсталляции

2003 г.

Система дистанционного управления **RS2-P2** состоит из передатчика **RT1-P2** и исполнительного устройства (приемника) **RR2-P** и предназначена для передачи двух независимых сигналов на расстояние до 500m.

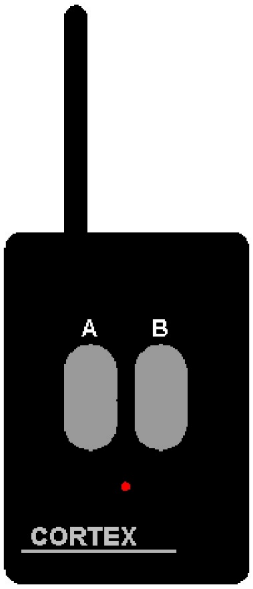


Передатчик **RT1-P2** выполнен в пластмассовом корпусе. На корпусе передатчика расположены:

- Антенна.
- Клипса для крепления на ремень*.
- Две независимые кнопки.
- Индикатор передачи и разряда батареи.

* - Не обязательно.

Для передачи сигнала необходимо нажимать на кнопку дольше, чем полсекунды. При этом зажигается индикатор передачи. Устройство будет находиться в режиме передачи все время, пока будет удерживаться кнопка. Поэтому не рекомендуется удерживать кнопку дольше трех секунд.

Для питания передатчика используется алкалиновая батарея GP-11A напряжением 6V. Батарея рассчитана на шесть месяцев эксплуатации передатчика.

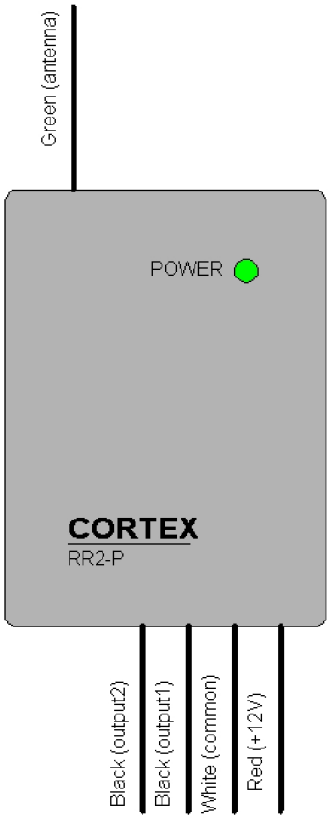

Исполнительное устройство (приемник) **RR2-P** предназначен для приема информации от передатчика **RT1-P2**. Приемник выполнен в пластмассовом корпусе. На корпусе расположены:

- Антенный провод (зеленый).
- Провод для подключения «+» питания (красный).
- Провод для подключения «-» питания (белый).
- Провода «выход» (черные).
- Индикатор питания

Выходы приемника организованы по схеме «открытый коллектор» и рассчитаны на подключение нагрузки до 50mA. Выходы приемника активируются нажатием соответствующей кнопки на передатчике. 1-ый выход активируется нажатием кнопки "**A**". 2-ой выход – нажатием кнопки "**B**".

Сброс выходов приемника происходит автоматически, через 10 сек. После получения последнего сообщения с передатчика **RT1-P2**.

Для питания приемника может использоваться источник постоянного напряжения 9 – 15 V с допустимым током нагрузки не менее 50mA.

© Korteks
Zilupes iela 7, Rīga, Latvija, Tel./fakss: (+371)7-505603, (+371)7-505604 E-mail: info@cortex.lv, http://www.cortex.lv