

Беспроводная тревожная кнопка RS1-L

Руководство пользователя

Беспроводная тревожная кнопка **RS1-L** состоит из передатчика **RT1-L** и исполнительного устройства (приемника) **RR4-P** и предназначена для передачи сигнала тревоги на расстояние до 500 м.

Передатчик **RT1-L** выполнен в пластмассовом корпусе. На корпусе передатчика расположены:

Антенна.


Клипса для крепления на ремень. (*)

Кнопка тревоги.

Индикатор передачи и разряда батареи.

* - Не обязательно.

Для передачи сигнала тревоги необходимо нажимать на кнопку дольше, чем полсекунды. При этом загорается индикатор передачи. Устройство будет находиться в режиме передачи все время, пока будет удерживаться кнопка. Поэтому не рекомендуется удерживать кнопку дольше трех секунд.

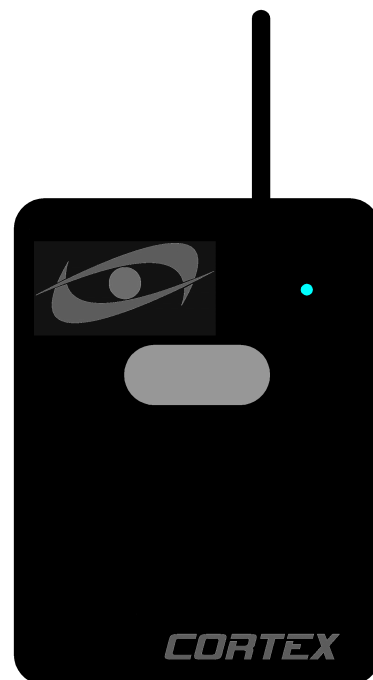

Для питания передатчика используется алкалиновая батарея LS14250 напряжением 3.6V. Батарея рассчитана на год эксплуатации передатчика.

Исполнительное устройство (приемник) **RR4-P** предназначен для приема информации о нажатии кнопки от передатчика **RT1-L** и формирования сигнала тревоги на своем выходе. Приемник выполнен в пластмассовом корпусе. На корпусе расположены:

Антенный провод (черный).

Провод для подключения «+» питания (красный).

Провод для подключения «-» питания (черный).

Провод «выход» (коричневый). Нормально-разомкнутый сухой контакт и рассчитан на подключение нагрузки до 250mA.

Индикатор питания и приема сообщения (POWER).

