Zonu paplašinātājs MX8-2id

Instalācijas pamācība

Vispārēja informācija

Zonu paplašinātājs paredzēts objekta ierīces **RT4-5se v.2, RT4-5se v.3, RT4-5gp** un **RT4-5gl** zonu skaita palielināšanai. Maksimālais papildu zonu skaits ir 16 (ja izmantoti divi zonu paplašinātāji).

Zonu paplašinātājam ir:

1. Divas kontaktligzdas
   - barošanas sprieguma un sensoru pieslēgšanai pie zonu paplašinātāja
   - zonu paplašinātāja pieslēgšanai pie objekta ierīces**,** un zonu paplašinātāju savienošanai savā starpā.
2. Barošanas sprieguma indikators
3. Džampers plates numura iestādīšanai (džampers **J1**)

Ja dzampers ir uzstādīts, tad zonu numuri ir no 1 līdz 8, ja noņemts — no 9 līdz 16.

4. Džampers zonas tipa iestādīšanai (džampers **J2**)

Ja dzampers ir uzstādīts, tad zonu tips ir — NO (normāli atvērts), ja noņemts — NC (normāli slēgts).

5. Džampers zonu paplašinātāja ieeju darba režīmu iestādīšanai (džampers **PULL**).

Ja tiek aktivizēts pozitīvais līmenis (džampers **PULL** ir uzstādīts), tad ieejas reaģē uz sprieguma +12V pārtraukumu.

Ja tiek aktivizēts negatīvais līmenis (džampers **PULL** nav uzstādīts), tad ieejas reaģē uz zemes (GND) pārtraukumu.

Uzmanību!: Gadījumā ja džampers **PULL** ir uzstādīts, tad zonu tips ir invertēts (ja džampers **J2** ir uzstādīts **—** zonu tips NC, ja noņemts — NO.

Paplašinātāja ziņojumu formāts

Ziņojumu formāts ir atkarīgs no pieslēgta objekta ierīces tipa.:

Gadījumā ja paplašinātājs ir pieslēgts pie radioraidītāja:

XX999913000ZZZAA

kur:

XX – Ziņojuma tipa Indikators. **06** – trauksme, **07** – atjaunošana.
9999 – Paplašinātāja akkaunts.
130 – Notikuma kods.
ZZZ – Paplašinātāja zonas numurs.
AA – **RT4-5se** raidītāja zonas numurs

Gadījumā ja paplašinātājs ir pieslēgts pie GSM-raidītāja:


XX, AAAA,13000ZZZ:<datums>-<laiks>*<CS>

kur:


XX – Ziņojuma tipa Indikators. 06 – trauksme, 07 – atjaunošana.
AAAA — GSM-raidītāja akkaunts.
130 – Notikuma kods.
ZZZ – Paplašinātāja zonas numurs.
<CS> – Kontroles summa.

©Korteks
Liksnas 7, Riga, LV-1003, Latvia, phone/fax: (+371)-67505604, (+371)-67505603
E-mail: info@cortex.lv, http://www.cortex.lv

Paplašinātāju pieslēgšana.

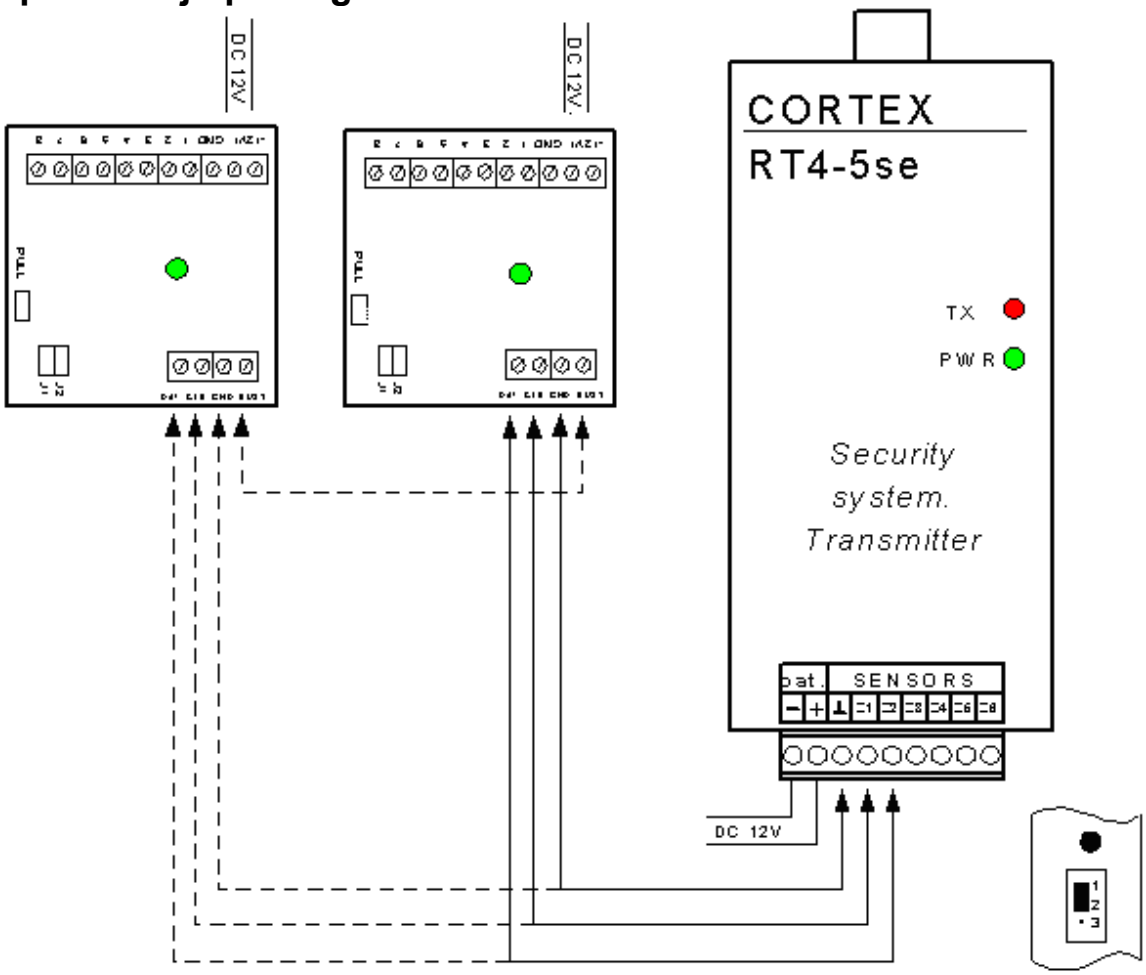

Paplašinātāju pieslēgšana pie RT4-5se v.2.0 raidītāja

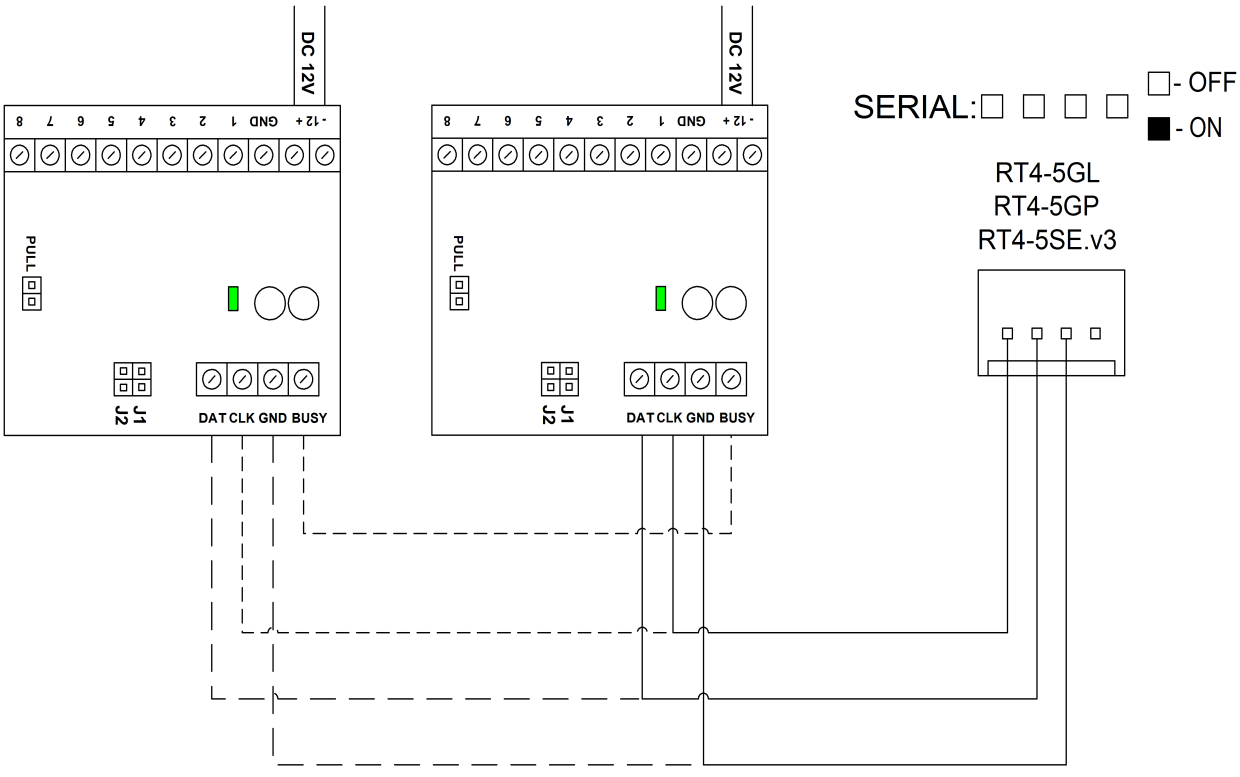

Paplašinātāju pieslēgšana pie RT4-5se v.3.0, RT4-5gp, RT4-5gl

©Korteks
Liksnas 7, Riga, LV-1003, Latvia, phone/fax: (+371)-67505604, (+371)-67505603
E-mail: info@cortex.lv, http://www.cortex.lv