

Sistēma RS-63RT

Lietotāja pamācība

2003 г.

Īss apraksts


Šī sistēma sastāv no 3 zonu apsardzes paneļiem ar integrēto raidītāju un viena uztvērēju **RR-63RT**.

Apsardzes panelis **CPRC-3D/RT** ir trīs zonu kontroles programmējama iekārta, uz kura bāzes paredzēts būvēt autonomas vai centralizētas apsardzes signalizācijas sistēmas dzīvojamo vai komercobjektu kontrolei.

Paneļa darba režīma vadība realizēta ar firmas *Dallas Semiconductors* atslēgu palīdzību caur, izmantojot speciālo lasīšanas iekārtu. Maksimālais atslēgu skaits – 15.

Nolasīšanas iekārtas ārējais skaits ir attēlots zīm. 1.:

- 1 – vieta atslēgu nolasīšanai.
- 2 – paneļa darba rezīma indikātors.

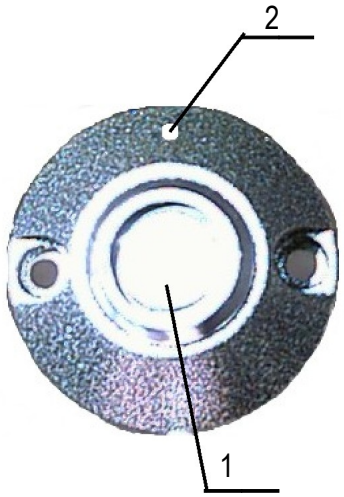

Zīm.1

Apsardzes uzstādīšana

Pirms rajona uzstādīšanas uz apsardzi aizveriet visas apsargājamās durvis, logus un pārtrauciet kustību kustības devēju jutības robežās. Ja ir nostrādājusi viena vai vairākas zonas, tad nolases iekārtas indikācijas diode pārtrauks degšanu. Paneli apsardzes režīmā var nostādīt tikai tajā gadījumā, ja indikācijas diode deg zaļā krāsā, tas ir visas zonas atrodas nenostrādātā režīmā un panelis ir gatavs uzstādīšanai uz apsardzi. Paneļa pārvešana režīmā "Apsardze" tiek īstenota ar vienu no elektroniskajām atslēgām īslaicīgu (aptuveni 1 sek.) pieskārienu pie nolasīšanas iekārtas. Tā rezultātā tiek palaista izejas aizture, kuras laikā Jūs varat pamest apsargājamo teritoriju, neizsaucot trauksmi. Izejas aizture tiek pavadīta ar indikācijas diodes sarkanu mirgošanu. Pēc aiztures laika beigām panelis pāries režīmā "Apsardze" (par to liecinās patstāvīgi degoša sarkana indikācijas diode) un par to tiks raidīts ziņojums uz centrālo pulti. Ja izejas aiztures laikā vēlreiz īslaicīgi pieskarties pie nolases iekārtas ar vienu no lietotāju atslēgām, tad panelis atgriezīsies režīmā "Bez apsardzes", neko neraidot uz centrālo pulti (gadījumā, ja neviena no zonām nenostrādās, tad indikācijas diode kļūs zaļa, bet ja nostrādās viena vai vairākas zonas, tad indikācijas diode nodzisīs).

Režīmā "Bez apsardzes" pie zonas nostrādes, kas ir nokonfigurēta kā diennakts, sirēnas atslēgšanu var īstenot ar vienu no lietotāju saraksta atslēgu īslaicīgu (aptuveni 1 sek.) pieskārienu pie nolases iekārtas.

Pie apvienotas apsardzes paneļa un elektroniskā slēdža izmantošanas, uzstādīšana uz apsardzi tiek īstenota sekojoši: pie pirmā pieskāriena pie nolases iekārtas notiek slēdža atvēršana, otrais – īsteno apsardzes uzstādīšanu, pie tam visām zonām ir jābūt atjaunotām un otrajam pieskārienam ir jānotiek pirms slēdža aizvēršanās.

©Korteks
Zilupes st. 7, Riga, Latvia, Ph./fax: (+371)7-505604, (+371)7-505603 E-mail: info@cortex.lv, http://www.cortex.lv

Noņemšana no apsardzes

Iekļūšanas gadījumā uz apsargājamo teritoriju pirmām kārtām nostrādā zonas devējs, kas ir nokonfigurēts kā "Aizturētā". Šī devēja nostrādes momentā tiek palaista ieejas aizture (šī aizture tiek pavadīta ar biežu indikācijas diodes mirgošanu sarkanā krāsā). Jums panelis ir jānoņem no apsardzes (to izdarot ar vienu no lietotāju saraksta atslēgām īslaicīgu (aptuveni 1 sek.) pieskārienu pie nolases iekārtas) pirms ko būs iztecējis aiztures laiks, šajā gadījumā uz centrālo pulti tiks raidīts ziņojums par iekārtas noņemšanu no apsardzes (indikācijas diodes krāsa kļūs zaļa, ja neviena no zonām nenostrādāja vai arī nodzisīs, ja viena vai vairākas zonas nostrādās). Pretējā gadījumā, tas būs trauksmes ziņojums par zonas nostrādi.

Pie apvienotas apsardzes paneļa un elektroniskā slēdža izmantošanas, attiecīgā rajona noņemšana no apsardzes un slēdža atvēršana notiek pēc pirmās atslēgas pieskaršanās pie nolases iekārtas.

Piezīme: esošā instrukcija uzrakstīta CPRC-3D panelim ar elektronisko atslēgu *Dallas Semiconductors* DS1990A vadību. Visas funkcijas saglabājas ar citu vadības ierīču izmantošanu (Proximity karšu vai klaviatūru). Klaviatūras izmantošanas gadījumā, lietotāja četrzīmes kods būs elektroniskās atslēgas

! analogs, Proximity karšu izmantošanas gadījumā – viena fiziskā Proximity karte.

Par papildu informāciju griezties pēc adreses: info@cortex.lv vai pa telefonu: 7505603(4).

©Korteks
Zilupes st. 7, Riga, Latvia, Ph./fax: (+371)7-505604, (+371)7-505603 E-mail:
info@cortex.lv, http://www.cortex.lv